

部品交換のしかた

- ・ 短期間で消耗する部品は特にありませんが、交換部品が必要なときはお買い上げの販売店で
お求めください。

紫外線ランプの交換

(紫外線ランプ・グロー球のお求めは、販売店までご連絡ください)

- 紫外線ランプは 1 年使用、または交換ランプが点灯(点滅)したら交換してください。
(同時にグロー球も交換してください)
- リード線のコネクターを外すときには、必ずコネクターを持って外してください。
リード線を引っ張らないでください。


○ 交換終了後は、下記の手順で「紫外線ランプ交換」のクリア処理を行ってください。

- UV1 ① 運転停止 → ② 温度設定スイッチ長押し(「50」点滅)
→ ③ 設定変更スイッチ押す(「00」表示) → クリア完了
- UV2 ① 運転停止 → ② 節約タイマースイッチ長押し(「50」点滅)
→ ③ 設定変更スイッチ押す(「00」表示) → クリア完了



交換の手順

- ① 運転を停止し、電源プラグをコンセントから抜いてください。
- ② 前板を外し、本体中央部両側にある紫外線灯ケースのゴムキャップをそれぞれ外してください。
- ③ 紫外線ランプのリード線のコネクターを外してください。

● コネクターの外し方

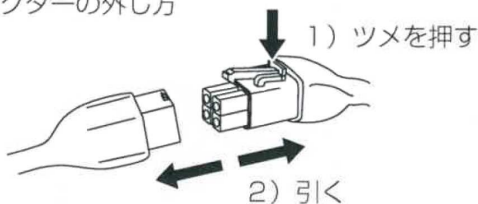

- ④ 紫外線ランプを取り出して新品と交換してください。(必ず両側 2 本とも交換してください)
- ⑤ グロー球(2 個)を交換してください(グロー球は左に回すと外れます)。
- ⑥ 交換したら逆の順序で外した部品を組み付けてください。

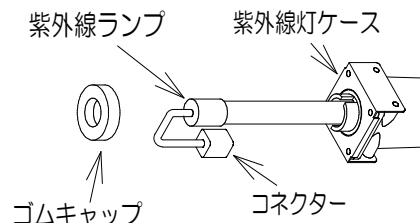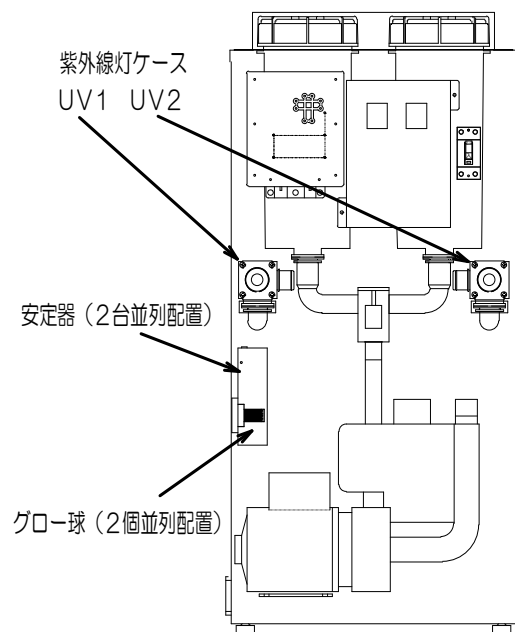

⚠ 注意

- ・ コネクターを外すときは手をケガないように注意してください。
- ・ 紫外線ランプはガラス製です。割ってケガをしないように注意してください。
- ・ 点灯中の紫外線ランプの光を、直接見ないでください。目を痛める恐れがあります。