

床置き脚セット 取付方法

対象製品：CKL-200S・CKL-200SF
製造番号：250300001～



<セット内容> 金属部：ステンレス(SUS304)
ゴム部：エチレンプロピレンゴム(EPDM)

固定ナット
3個


固定ネジ(4×12)
6個

六角ナット(M8)
3個


脚ゴム(長)
3個

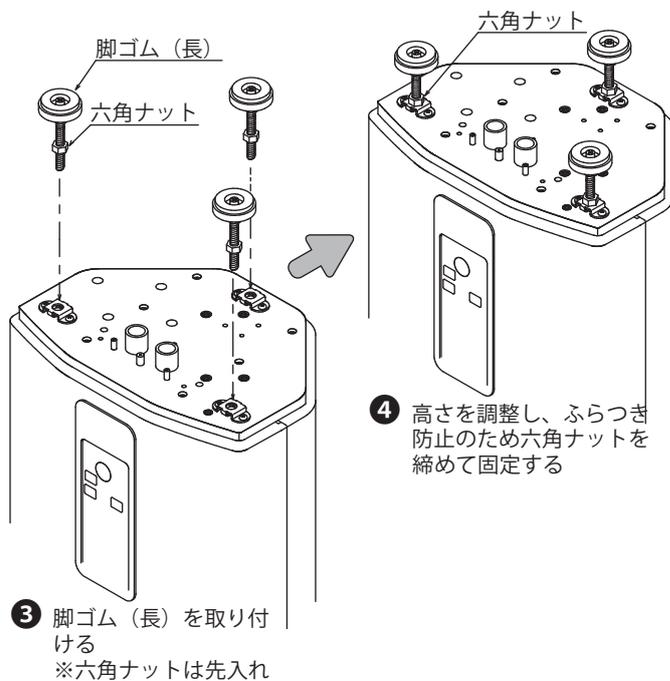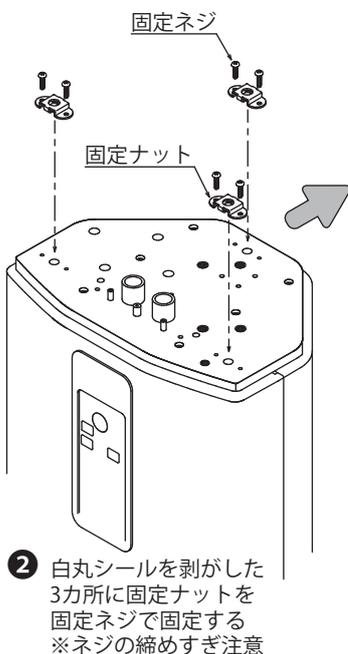

4 高さを調整し、ふらつき
防止のため六角ナットを
締めて固定する

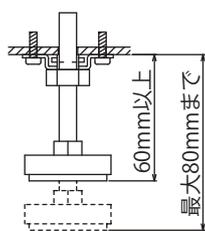

本体底面から、脚ゴム(長) 端の距離は
60～80mmの範囲でご使用ください

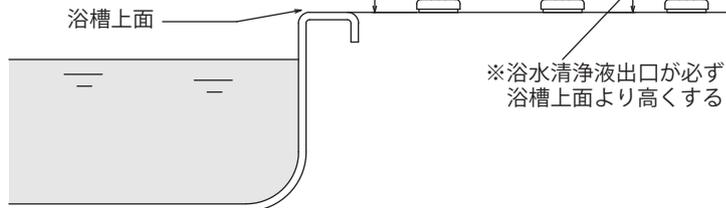

希望小売価格 9,800円 (税込 10,780円)

※取付工賃及び配管部材等は含まれていません。
※別途必要部材 (設置場所に応じて手配が必要です。)

- シリコンチューブ(4×6)
- シリコンホース(17.5×24)
- シリコンエルボ(45×45)
- ホース連結管
- 樹脂エルボ
- ホースカバー



△ ご注意

- CKL-200S及びCKL-200SF専用です。
- 製造番号 250300001以前の製品には、取付けできません。
- 既設機器に取り付ける場合は、水漏れ、浴水清浄液の漏れにご注意ください。
- 浴水清浄液出口が、必ず浴槽上面より高い位置になるように設置してください。
- 本体底面から、脚ゴム(長) 端の距離は60～80mmの範囲でご使用ください。
- 付属のネジ・ナット以外のものは使用しないでください。
- ネジ・ナットの締めすぎにはご注意ください。
- 配管部材等は、別途ご購入ください。