

Lc F仕様		
商品名	Lc F (エルシー・エフ)	
型式	CKL-200SF	
本体設置場所	浴室内(浴槽コーナー設置タイプ)	
本体外形寸法	高さ350×幅310×奥行226mm(突起部分含まず)	
製品重量	約7kg(ろ過フィルター除く)	
定格電圧	AC100V	
定格周波数	50/60Hz	
定格消費電力	850W	
ヒーター消費電力	750W(加温時)(空焚き監視センサー、温度ヒューズ内蔵)	
浄化方式	トップフィルター・ろ過フィルター・浴水清浄液F、(洗浄タブレット)	
対応入浴人数	3～5人/日	
対応浴槽容量	最大300L	
循環水量	約22L/min	
温度調整範囲	30℃・35～45℃(設定1℃毎)・OFF	
安全装置	循環ポンプ空運転防止機構(水流センサー)	
	ヒーター空焚き防止機構(空焚き監視センサー、温度ヒューズ)	
	漏電防止装置(漏電保護プラグ) 定格感度電流6mA	
	過電流防止装置(管ヒューズ15A)	
	転倒時安全装置(傾斜センサー)	
電源コード	約7m	
お手入れ	浴水の交換	1週間に一度
	浴槽壁面の汚れとヌメリ除去	毎日入浴後
	トップフィルターの洗浄	毎日入浴後
	ろ過フィルターの交換	「LH」表示時(約3ヶ月に一度)
	洗浄タブレットの投入	1週間に1錠
	配管の洗浄	6ヶ月に一度
消耗品	浴槽の洗浄	浴水交換時と配管洗浄時
	トップフィルター	傷んだら交換
	ろ過フィルター	約6ヶ月で2本
	浴水清浄液F	約6ヶ月で1500mL
別売部品	洗浄タブレット	約6ヶ月で30錠
	ろ過タンクふたパッキン	エラーが頻繁に発生・傷んだら交換
別売部品	配管洗浄剤 ニュークリーン 24	

希望小売価格 360,000円(税込 396,000円)
※上記価格には、本体・入水ユニット・出水ユニット・配管ホース・設置台・お手入れセット(約6ヶ月分)・その他標準付属品を含みます。
※設置工事費 別途 25,000円(税込 27,500円)より

お手入れセット(約6ヶ月分) 13,800円(税込 15,180円)

- ① トップフィルター……………2枚
 - ② ろ過フィルター……………2本
 - ③ 浴水清浄液F……………1500mL
 - ④ 洗浄タブレット……………30錠
- ※お手入れセットの小分け販売は行っておりません。

その他消耗品
ろ過タンクふたパッキン(1枚) 220円(税込 242円)

別売部品
24時間風呂専用洗剤(配管洗浄剤) ニュークリーン 24(1.5kg入) 3,300円(税込 3,630円)

※この印刷物に掲載の商品は、実際と多少異なる場合がありますのでご了承ください。

●この商品に対するお問い合わせは

▲安全に関するご注意
●ご使用前に「取扱説明書」をよくお読みのうえ正しくお使いください。誤った取り扱いをすると、人身事故(レジオネラ感染症を含む細菌感染など)や家財の損害に結びつく恐れがあります。●ご購入後の分解や改造を行わないでください。感電やショート、火災、故障の原因になります。●入浴前に必ず湯温を確認してから入浴してください。●急性疾患、悪性腫瘍、高熱、心臓障害、妊娠されている方、体調に異常を感じた場合は使用を中止し、専門医に相談してください。●浴水の浄化、保温以外の目的に使用しないでください。また、浴水は飲用等、入浴以外の目的に使用しないでください。●本製品は電気工事等が必要です。お買い上げの販売店または専門業者にご相談ください。工事に不備があると感電や火災の原因になることがあります。●取扱説明書を必ず読み、読んだ後必ず保管してください。●取扱説明書に従って、正しく使用してください。●使用する前には必ず各部に異常がないことを確認してください。また、各部にき裂、破損、へこみ、曲がり、ゆるみなどの異常を生じた場合は使用しないでください。●吸込口に髪の毛が吸い込まれるおそれがあるので注意してください。●吸込口のカバー等がゆるんだ状態又は外れた状態で運転しないでください。●運転中に浴槽内に潜らないでください。●子供が入浴する際には十分注意してください。

ご購入にあたって
●ご購入時には「保証書」「取扱説明書」を必ず受け取って、大切に保管してください。お届けされていない場合は、販売店にご請求ください。●機種、システムを選定するときは販売店とよくご相談のうえお決めください。●ポリエステル系人工大理石浴槽など一部の浴槽には浴水を長時間ためて継続使用しますと、浴槽表面に膨れ、荒れ、変色の起こる場合があります。ご購入の際に販売店にお確かめください。●浴槽の金属部にステンレス製の部品以外を使用しないでください。排水口やチェーンなどの金属部は、水質によりメッキがはがれてサビることがあります。

浴槽水の衛生効果を上げるために
●浴槽に付着した湯あかや汚れは、入浴後にスポンジなどでふき取ってください。●浴水の交換は、1週間に1回以上行ってください。また浴水が濁ったり、臭いが発生した場合は、浴水を交換してください。●浴槽内のお湯は飲まないでください。●入浴するときは、体をよく洗ってから入浴してください。●入浴前にかけ湯をしてください。●浴槽内でタオルを使用しないでください。●浴槽内のお湯をシャワーに使用しないでください。●身体に傷・化膿症のある方は、患部を浴槽内のお湯につけないでください。●体調のおもわしくない方は、気泡浴運転を使用しないでください。●高圧の気泡発生装置(ジェットバス)は入浴中は使用しないでください。●ご使用にあたっては、取扱説明書をよくお読みのうえ正しくお使いください。●入浴しないときは、浴槽に蓋をしてください。●循環風呂釜のパイプは市販の風呂釜洗浄剤でこまめに掃除してください。なお、風呂釜や浴槽の掃除のときは本製品の使用を中止しお湯を抜いてから行ってください。●水道水を使用してください。ただし、飲み水に使用可能な地下水は使用できます。●浴槽内でシャンプー・洗剤を使用しないでください。

レジオネラ属菌について
●レジオネラ属菌は自然界の土壌や淡水(川、湖)、20℃以上の水の停滞または循環している人工環境水にも生息し、日常生活で接触する可能性の高い菌で41菌種が確認されていますが、健康な成人の場合には、菌と接触しても発症することは少ないとされています。●感染する可能性があるのは、菌が生息する砂塵や菌に汚染された目に見えない水粒子を呼吸器に吸い込んだような場合で、菌の混じった浴槽水に触れたりしただけでは発症することはありません。また、人から人への感染はありません。●特に注意しなければならないのは免疫力の低い方で、新生児、病弱な高齢者、病氣治療のために免疫力の低下している方などでは、発症すると肺炎を主症状とする、高熱、咳、悪寒などの臨床症状が現れます。●感染を防ぐためには取扱説明書をよくお読みのうえ正しくお使いいただくことが大切です。

ご使用に関する注意事項
●改良のため仕様の一部を予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。●必ず定期的に点検、お手入れを行ってください。●専用回路の増設、契約アンペアの変更は別料金となります。●設置直後、フィルター等の洗浄の具合によって浴水が白濁することがありますが、異常ではありませんので、お湯を入れ替えるなどして継続してご使用ください。●水道水以外の水をご使用になる場合、水質によっては濁ることがあります。また、一度に多数の方が入浴された場合、浴水が濁ることがあります。その場合には浴水の交換時期を早めてください。●体についた石鹸やシャンプーなどは浴水の濁りの原因になりますので、よく洗い流してください。●薬を常時服用されている方やアトピー性皮膚炎の方などが入浴する場合、フィルター等の洗浄・交換時期が通常より早まることがあります。●入浴剤は使用しないでください。入浴剤を使用されますと浴水の濁り、フィルターが目詰まりの原因になります。●保温効果を高めるため、入浴時以外は浴槽にきちんと蓋をしてください。●長期間使用しますと各配管路に汚れがたまりやすくなり流量が低下します。定期的に配管洗浄を行ってください。●夏の暑い日などヒーターが作動しなくても湯温が設定温度以上になることがあります。これは循環ポンプ自体の熱により上昇するもので故障ではありません。

**浴槽コーナー設置タイプ
家庭用 24 時間風呂
物理ろ過システム**



**高性能ろ過フィルターや
オリジナル浴水清浄液Fなどによる
当社独自の物理ろ過システム!**



消費生活用製品安全法技術基準適合製品

わきたたてのお風呂がまつ暮らし
我が家は、いつでも快適温泉気分♪



https://www.corona-net.com/

製造元 **コナ工業株式会社**
〒776-0037 徳島県吉野川市鴨島町上浦 400-1
TEL 0883-24-1155 (代)

浴槽コーナー設置タイプ
家庭用 24 時間風呂
物理ろ過システム

Lc F
CKL-200SF
エルシー・エフ

消費生活用製品安全法技術基準適合製品
政令で定められた特別特定製品で、
国で定めた技術基準に適合して
います。



高性能ろ過フィルターや
オリジナル浴水清浄液 F などによる
当社独自の物理ろ過システム！



朝、昼、深夜のお風呂
24 時間いつでも
心地よい入浴を楽しめます。
まるで、温泉気分！



気になる費用もエコ価格！


30℃保温で eco 省エネ運転
日中留守が多いご家庭や、決まった時間
に入浴される方など、入浴しない時間に
省エネ設定できます。
この省エネ運転は、設定
時間 30℃で保温し、時間
経過後、通常運転に戻り
ます。(初期値 8 時間)
電気代の節約、夏場の外
気温が高いとき、追い炊
きなどの加温設備を備えるご家庭に最適
です。省エネ運転時間は、5 ~ 50 時間で
設定変更できます。



年間約 100 トンの水を節約
毎日水を入れ替える必要がなく、毎日お
湯かえた場合に比べ、年間約 100 トン
の水を節約できます。また、水の入れ
すぎや沸かしすぎなどの無駄も省けます。
(浴水 280L×365 日=102 トン)


場所をとらない簡単設置

コーナー設置で取付カンタン！
付属の専用設置台で浴槽コーナーに設置
ができ、しかもコンパクト設計。場所を
取らず、すっきりとした設置ができます。

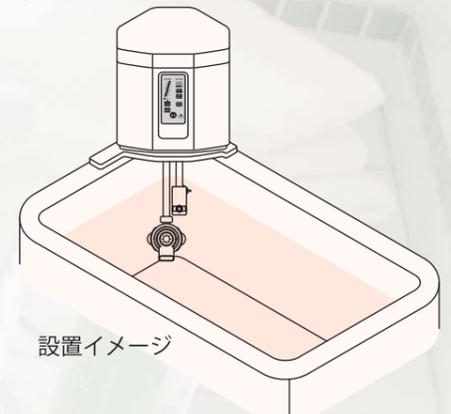

設置イメージ

セパレート入出水ユニット採用
従来の一体型入出水ユニットは、浴槽形
状により取付が難しい場合や、お手入れ
も大変でした。セパレート入出水ユニッ
トは、出水と入水がセパレートとなり多
様な浴槽形状に対応でき、お手入れも簡
単に行えるようになりました。
出水ユニットのジェット気泡吐出ノズル
は左右に動かすことができます。

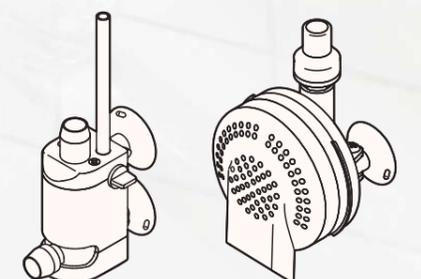

出水ユニット

入水ユニット

ゆとりある生活のご提案

1 日中いつでも入浴

朝も昼も深夜のお風呂も、お風呂準備な
しで、いつでも入りたい
とき、あったかいお風呂
に入浴できます。
毎日が、まるで温泉気分！



いつでもお風呂は清潔...

1 日中 24 時間お湯を循環、ろ過、除菌、
保温していますので、いつ入浴してもホッ
トでクリーンなお湯に保ちます。
お湯張りや、お風呂を
沸かす必要がなく、お
湯をあふれさせたり、
沸かしすぎを防止する
ことができます。



浴槽の掃除もカンタン楽々で
手間が省けます

従来のお風呂では、入浴準備が大変面倒
で、しかも、毎日の繰り返しですからな
おさらです。本システムならお湯の入れ
替え、浴槽掃除の手間が省けます。しかも、
お湯がいつも清潔に保たれているため、
湯アカがつきにくく、
面倒な毎日のお手入れ
や水の入れ替えから解
放されます。



不測の災害に強い

浴槽にはいつもきれいなお湯が満たされ
ているので、不測の災害時や、水不足時
にも快適入浴が楽しめます。

きれいなお湯のろ過システム

物理ろ過システム

当社独自の物理ろ過システムにより、浴
水を 24 時間清潔に保ちます。①**トップフ
ィルター**と②**高性能ろ過フィルター**により
浴水の汚れをろ過、③**浴水清浄液 F** で安定
的に除菌します。また、④**洗浄タブレット**
による定期的な全水系除菌も行います。

① トップフィルター

オリジナル特殊スポンジフィルターで髪
の毛、糸くずなど小さなゴミをキャッチ
します。



② 高性能ろ過フィルター

糸を何重にも巻いたワインドフィルタ
ーを採用しています。このワインドフィル
ターは、内側と外側の糸圧を調整するこ
とでろ過精度を調節し、大きな汚れから
小さな汚れまで効率的にろ過します。

③ 浴水清浄液 F

オリジナルの浴水清浄液です。非塩素系
で刺激臭、塩素ガスの発生、漂白作用が
なく、レジオネラ属菌、一般細菌等の除
菌を安定的に行います。また、主成分は
コンタクトレンズケア液や、食品工場
(EU) の除菌等に使用されているものと同
等品で、安心してご使用いただけます。

④ 洗浄タブレット

浴槽に洗浄タブレットを入れるだけで、
速やかに塩素濃度が上昇。発泡しながら
溶解します。また、カルキのようなツン
とした刺激臭が少ないため、浴室内が快
適です。

誰でも簡単操作！

幅広い湯温設定で心地よい入浴

間接加熱方式のユニット
型ヒーターと、循環ポン
プの発熱を利用し、安全
に効率よく保温してい
ます。湯温設定は、熱め好
み、ぬるめ好み、どち
らにも対応できるよう、35
~ 45℃(1℃毎) 設定が
できます。また、夏場や
長期外出時など保温を必
要としない場合は、保温
オフ設定もできます。



浴水清浄液 F 自動点滴と残量表示

浴水清浄液 F は、定期的
に自動点滴し、浴水を衛
生的に保ちます。また、
一時的に入浴者が増えた
場合にも対応出来る、手
動点滴も可能です。補給
時期は、ランプ表示によ
りお知らせします。



消灯：半分以上
点灯：半分
点滅：補給

ろ過フィルター交換時期お知らせ

浴水をキレイに保つため
には、ろ過フィルターの
定期的な交換が必要で
す。交換時期は、浴水
温度表示部に「LH」
表示でお知らせします。



長期ご利用による点検のお知らせ

製品を安心してお使い
いただくため、設置後
7 年を経過すると安心
点検お知らせランプが
点滅し、点検時期をお
知らせします。(点検は
有料)



大きな操作スイッチで簡単操作

大きく見やすい日本語表
記と、大きなスイッ
チで簡単操作。また、
交換時期などをラン
プでお知らせする親
切設計。



操作パネルランプ点灯イメージ

安心点検
お知らせ

切：長押し